


## A7 パソコンに USB ケーブルを接続します。

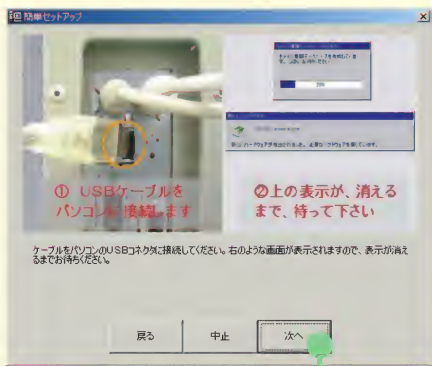


① 画面内の写真のように、パソコンにUSBケーブルを接続します。コネクタの形と向きに注意してください。

② 新しいハードウェアが見つかり、自動的にドライバがセットアップされます。メッセージが消えるまで待ちます。


③ [次へ] ボタンをクリックします。

## A8 セットアップを終了します。

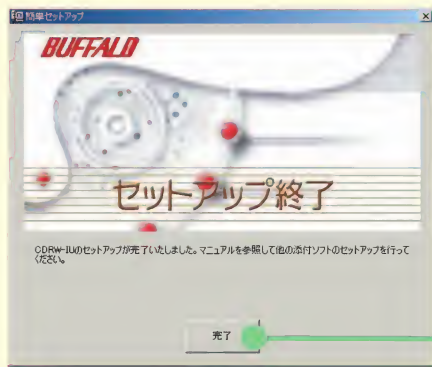

[完了] ボタンをクリックします。

## A9 テストツプの [マイ コンピュータ] アイコンをダブルクリックします。

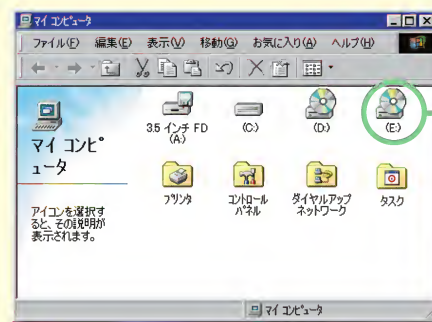

CD-ROMドライブのアイコンが追加されていれば、本製品は使用できる状態になっています。

**メモ** アイコンが表示されていないときは？  
USBケーブルまたは電源ケーブルが正しく接続されていない可能性があります。USBケーブルと電源ケーブルを接続し直してみてください。

以上で接続は完了です。


続いて、WinCDRまたはPacketManをインストールしてください（「WinCDR クイックスタートガイド」または「PacketMan クイックスタートガイド」参照）。

本製品の使いかたは、オンラインマニュアルを参照してください。

### 重要 オンラインマニュアルを必ずお読みください

付属のCD-ROM「CDRW-IUシリーズユーティリティCD」には、オンラインマニュアル（PDF形式）が収録されています。必ずお読みください。

#### ●オンラインマニュアルの読みかた

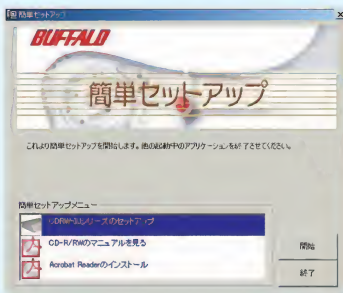

① 付属のCD-ROM「CDRW-IUシリーズユーティリティCD」をCD-ROMドライブにセットします。簡単セットアップが起動します。

② 「CD-R/RWのマニュアルを見る」を選択し、[開始] ボタンをクリックします。オンラインマニュアルが画面に表示されます。

※ オンラインマニュアルを読むには、パソコンにAcrobat Readerがインストールされている必要があります。インストールされていないときは、表示される画面のメッセージに従ってインストールしてください。また、簡単セットアップで「Acrobat Readerのインストール」を選択してもインストールすることができます。

※ Acrobat Readerの使いかたは、Acrobat Readerのメニュー [ヘルプ] - [Readerのヘルプ] を選択し、ヘルプを参照してください。

※ 画面上で見つらいときは、紙に印刷してお読みください。

## B IEEE1394(i.LINK, DV端子) 接続でのセットアップ


※ Windows98（Second Editionを除く）ではUSBでしか接続できないため、IEEE1394では接続できません。

## B1 付属の CD-ROM「CDRW-IUシリーズユーティリティCD」を CD-ROMドライブにセットします。

簡単セットアップが起動します。

※ CD-ROMドライブがパソコンに内蔵されていない方は、弊社ホームページ（<http://www.melcoinc.co.jp/>）から「CDRW-IUシリーズドライバディスク」をダウンロードして、実行してください。

## B2 セットアップを実行します。

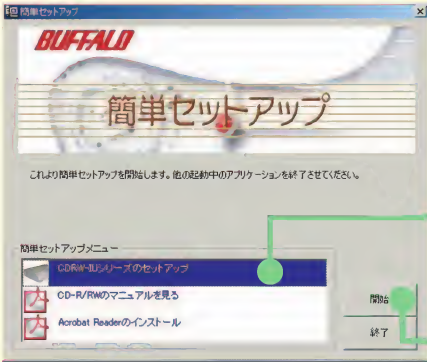


① 簡単セットアップ以外のアプリケーションをすべて終了させます。

② [CDRW-IUシリーズのセットアップ] をクリックして反転表示にします。

③ [開始] ボタンをクリックします。

**メモ** この画面が表示されないときは  
[スタート] - [ファイル名を指定して実行 (R)] を選択し、[名前 (O)] に D:\SETUP.EXE と入力して [OK] ボタンをクリックしてください（下線部はCD-ROMドライブのドライブ名です）。

## B3 接続するパソコンのコネクタを選びます。

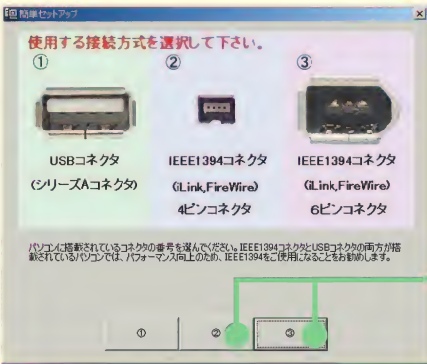


パソコンのIEEE1394コネクタの種類を確認します。

パソコンのIEEE1394コネクタが4ピンの場合は [②] ボタンを、6ピンの場合は [③] ボタンをクリックします。


※ Windows98（Second Editionを除く）では、IEEE1394で接続できないため、この画面は表示されません。「USB接続でのセットアップ」のA4以降の手順に従って、USBで接続してください。

## B4 使用するケーブルを確認します。

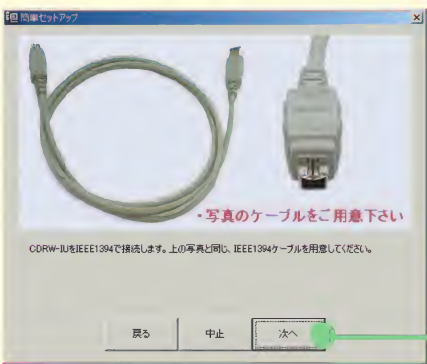

[次へ] ボタンをクリックします

## B5 本製品の電源スイッチを ON にします。

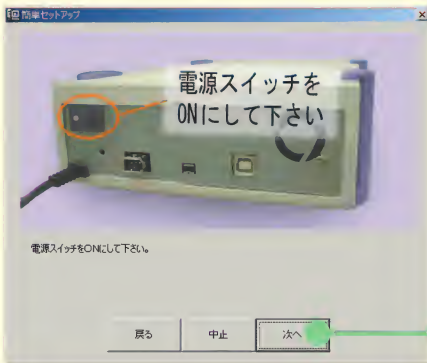


① 電源ケーブルがコンセントに接続されていることを確認して電源スイッチを ON にします。

② [次へ] ボタンをクリックします。

## B6 本製品に IEEE1394 ケーブルを接続します。


！ パソコンにはまだ IEEE1394 ケーブルを接続しないでください。

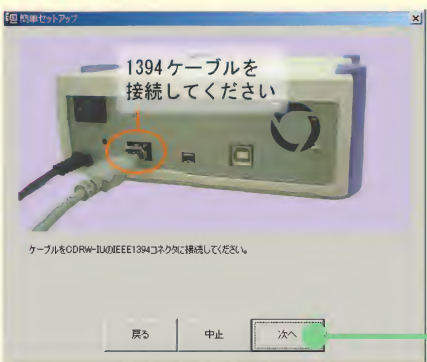

※ 画面は、本製品の IEEE1394 コネクタ (6ピン) に接続する例です。

① 画面内の写真のように、本製品にIEEE1394ケーブルを接続します。

② [次へ] ボタンをクリックします。

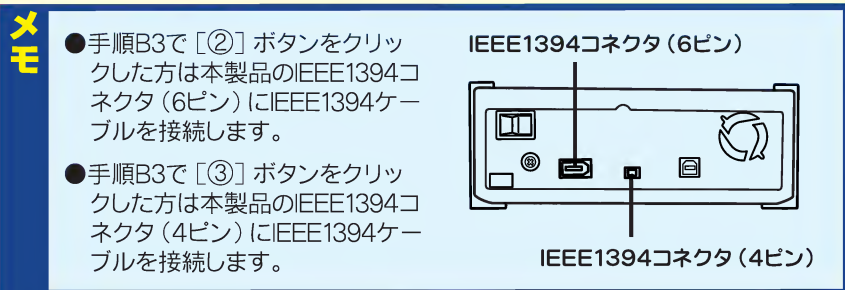

## B7 パソコンに IEEE1394 ケーブルを接続します。



※ 画面は、パソコンの IEEE1394 コネクタ (4ピン) に接続する例です。

① 画面内の写真のように、手順B3で選択したパソコンのコネクタIEEE1394ケーブルを接続します。コネクタの形と向きに注意してください。


② [次へ] ボタンをクリックします。

※ 「コピーするファイルよりも新しいファイルがコンピュータに存在します。既存のファイルを使いますか？」というメッセージが表示されることがあります。その場合は [はい (Y)] ボタンをクリックしてください。

※ Windows98SEをお使いの場合、新しいIEEE1394機器を接続したときにWindowsのCD-ROMが要求されることがあります。その場合は、Windows98SEのCD-ROMをCD-ROMドライブにセットし、[OK] ボタンをクリックしてください。

## B8 セットアップを終了します。


<WindowsMe / 2000の場合>

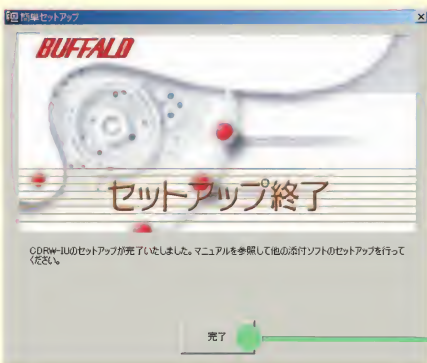


[完了] ボタンをクリックします。

<Windows98SE場合>  
Windowsのアップデートプログラムが自動的に起動します。次の手順に従って操作してください。


### Windows をアップデートします。

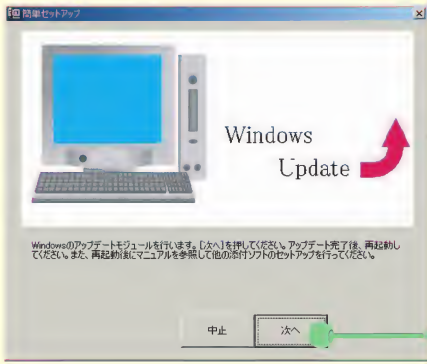

[次へ] ボタンをクリックします。

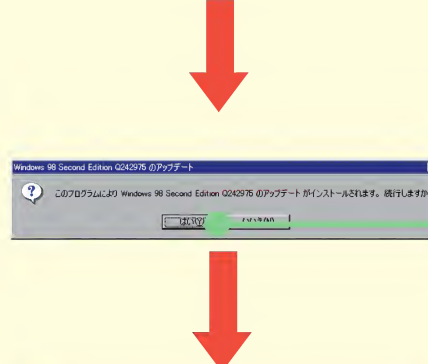


[はい] ボタンをクリックします。

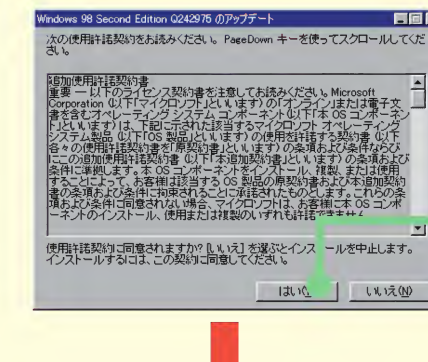

① 内容をよく読みます。


② 使用許諾契約に同意するときは [はい] ボタンをクリックします。

※ 自動でWindowsのアップデートが行われます。

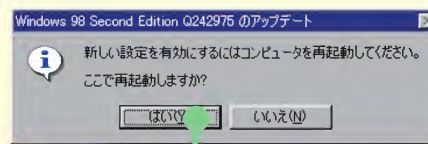

[はい] ボタンをクリックします。パソコンが再起動します。

## B9 デスクトップの [マイ コンピュータ] アイコンをダブルクリックします。

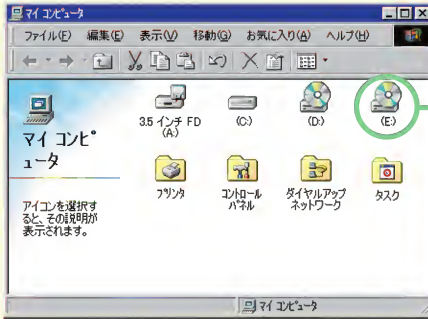

CD-ROMドライブのアイコンが追加されていれば、本製品は使用できる状態になっています。

**メモ** アイコンが表示されていないときは？  
IEEE1394ケーブルまたは電源ケーブルが正しく接続されていない可能性があります。IEEE1394ケーブルと電源ケーブルを接続し直してみてください。

以上で接続は完了です。

続いて、WinCDRまたはPacketManをインストールしてください（「WinCDR クイックスタートガイド」または「PacketMan クイックスタートガイド」参照）。

本製品の使いかたは、オンラインマニュアルを参照してください。

### 重要 オンラインマニュアルを必ずお読みください

付属のCD-ROM「CDRW-IUシリーズユーティリティCD」には、オンラインマニュアル（PDF形式）が収録されています。必ずお読みください。

#### ●オンラインマニュアルの読みかた



① 付属のCD-ROM「CDRW-IUシリーズユーティリティCD」をCD-ROMドライブにセットします。簡単セットアップが起動します。

② 「CD-R/RWのマニュアルを見る」を選択し、[開始] ボタンをクリックします。オンラインマニュアルが画面に表示されます。

※ オンラインマニュアルを読むには、パソコンにAcrobat Readerがインストールされている必要があります。インストールされていないときは、表示される画面のメッセージに従ってインストールしてください。また、簡単セットアップで「Acrobat Readerのインストール」を選択してもインストールすることができます。

※ Acrobat Readerの使いかたは、Acrobat Readerのメニュー [ヘルプ] - [Readerのヘルプ] を選択し、ヘルプを参照してください。

※ 画面上で見つらいときは、紙に印刷してお読みください。

はじめにお読みください

2001年10月11日 初版発行

発行 株式会社 メルコ

PY00-27104-DM10-01

1-01